

HUNTONIT

Färdigmålade tak- och väggskivor

- Låt dig inspireras



Huntonit färdigmålade
vägg- och takskivor
rekommenderas av Norges
Astma och Allergiförbund

member of

BYGGMA
group

Kvalitativa tak- och väggskivor sedan 1950

Sedan 1950 har vi skapat väggar och tak för hemmets alla rum. Vi är övertygade om att smidiga lösningar skapar enklare renoveringar. I denna broschyr har vi samlat inspiration, tips och hela vårt sortiment av väggar och tak.

Hur kan vi göra väggar och tak av svinn från skogen? Den frågan ställde sig Huntonits grundare redan för åttio år sedan. Redan 1950 producerades världens första träbaserade tak- och väggskiva och varumärket Huntonit kom till liv i norska Vennesla.

Sedan dess har mycket hänt i fabriken där Huntonit produceras. Grunden är dock densamma.

Omsorgsfullt förvandlas spillmaterial som rundtimmer, spån, och flis till smarta tak- och väggskivor för hemmets alla rum. Ett gediget hantverk som vi har bemästrat i över sjuttio år.

Läs mer om oss på
www.huntonit.se



Råvara från nordiska skogar

Huntonit tillverkas i Vennesla i södra Norge med skandinavisk träfiber som huvudråvara. Här förvandlas spillmaterial som rundtimmer, spån, honved och flis till smarta tak- och väggskivor för hemmets alla rum. Ett gediget hantverk som vi har bemästrat i över sjuttio år.







Färdigmålade takskivor

Taken som ger dig ett perfekt resultat direkt

Huntonits innertak tillverkas av träfiber är utvecklade med fokus på komfort och kvalitet. Med våra takskivor behöver du varken spackla, slipa eller måla. Takskivorna har not och spont för dold skruvning och smidig montering.

Skivorna är 11 mm tjocka och finns i olika storlekar. Huntonits innertak passar såväl renovering som nybyggnation. Sätt ditt tak på plats och montera, klart direkt!

Dessutom kan våra takskivor användas i alla zoner, inklusive bad- och våtrum med god ventilation. Du kan även montera spotlights i våra innertak. Tänk på att kantförsegla håltagningen. Acklimatisera taket två dagar i rumstemperatur och förpackning innan du monterar.

Finns med flera olika strukturer:
Slät, strukturerad yta & trä-struktur

Se montering
på sida 31 eller
på huntonit.se

Om våra tak

Våra innertak är tillverkade av slitstark och hårt sammanpressade träfiber som sedan målats fem gånger. Resultatet är ett innertak av högsta kvalitet.

Alla våra tak rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet. Utforska hela vårt utbud och läs våra monteringsanvisningar på vår hemsida huntonit.se

Genom att välja Huntonits innertak får du en rad olika produktfördelar.

Våra fördelar

- Bra resultat direkt
- Enkel att montera
- Färdigmålade
- Perfekt för badrum
- Rekommenderad av Astma- och allergiförbundet



Huntonit färdigmålade
vägg- och takskivor
rekommenderas av Norges
Astma och Allergiförbund



SundaHus



PENSELMÅLADE

PANELBRÄDOR

Huntonits smala penselmålade panelbrädor/panelbord har en slitstark yta och är enkla att montera. Använd panelen både stående och liggande för vägg och tak. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utförande när panelbrädan ska täcka ett längre avstånd än 2400 mm. Alla paneler har en slät penselmålad yta, förutom Symfoni Panelbord som har en lätt trästrukturerad yta.

LÄNGDSPÅR I PROFIL



ÄNDSPÅR I PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231692
Panelbord Brilliant Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	231638
Panelbord Brilliant Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231651
Panelbord Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231696
Panelbord Vit	11 x 125 x 3000	11 x 142 x 3020	231628
Panelbord Vit	11 x 125 x 3600	11 x 142 x 3620	231666
Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231621
Panelbord Vit	11 x 180 x 3000	11 x 200 x 3020	231623
Panelbord Fas Vit	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231695
Symfoni Panelbord Vit	11 x 180 x 2400	11 x 200 x 2420	231521

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

FÄRDIGMÅLADE

TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Taksivorna finns i flera varianter. Passar även i badrum med god ventilation.

LÄNGD OCH ÄNDSPÅR
I V-FAS-PROFIL




Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art,nr
Brilliant Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231376
Brilliant Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231380
Antikk Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231301
Classique	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231201
Classique	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231101
Classique	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231002
Plankett	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231406
Plankett	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231408
Symfoni	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231506
Symfoni	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231511

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



BRILLIANT TAK

SYMFONI TAK

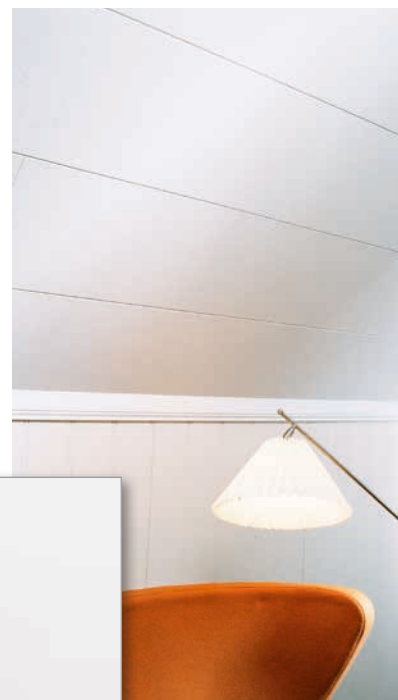

CLASSIQUE TAK







Montera taket från Huntonit **på kortast möjliga tid**

Med våra färdigmålade takskivor kan du effektivisera arbetsmomenten när du bygger nytt eller renoverar. Våra takskivor är målade och klara att direkt monteras. Kapa till skivan, sätt på plats, skruva - sedan är taket färdigt!



Rustik och livfull känsla eller klassiskt stilrent? Oavsett vilken stil du föredrar så har vi ett innertak för dig. Varje skiva är försedd med not- och spont som gör att du får en dold infästning och enkel montering. Se mer på huntonit.se.



Se montering
på sida 32 eller
på [huntonit.se](https://www.huntonit.se)





Väggskivor & paneler

Din nya vägg är bara ett klick bort

På en helg kan du förnya hemmet genom att klicka fast väggskivorna snabbt och enkelt. Med våra väggskivor och paneler ges du ett perfekt resultat direkt utan att spackla.

Oavsett om du ska renovera eller bygga nytt kan du använda dig av våra färdiga väggpaneler. Väggskivorna har not och spont för dold skruvning och smidig montering.

Montera våra väggskivor och paneler direkt på regel eller befintlig vägg. Tänk på att akklimatisera väggskivorna i förpackning i rumstemperatur två dagar innan montering.

Skivorna är 11 mm tjocka och finns i olika storlekar och färger. Enkla att hålla rena och kan enkelt målas över i annan färg om så önskas. Våra väggskivor går att använda i bad- och våtrum i zon 2 om inte annat anges.

Utforska hela sortimentet av paneler och väggskivor på huntonit.se

Om våra paneler

Våra väggskivor och paneler är tillverkade av slitstark och hårt sammanpressade träfiber som sedan målats fem gånger. Resultatet är paneler av högsta kvalitet.

Alla våra väggskivor rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet. Utforska hela vårt utbud och läs våra monteringsanvisningar på vår hemsida huntonit.se

Genom att välja Huntonits väggpaneler får du en rad olika produktfördelar.

Våra fördelar

- Bra resultat direkt
- Enkel att montera
- Lätt att rengöra
- Färdigmålade
- Förnya rummet snabbt
- Rekommenderad av Astma- och allergiförbundet





RUSTIKK LINDESNE

PANELBRÄDOR

RUSTIKK

Kollektionen Rustikk är paneler med trästrukturerad yta. Dessa paneler finns tillgängliga i fem olika färger. Panelen har en naturlig variation i färg och struktur som ger vägg och tak ett naturtroget uttryck.

Här slipper du tidskrävande målning och underhåll. Panelen går att användas både stående och liggande.

- 20 års garanti
- Rekommenderas av Norges Astma och Allergiförbund
- Kan användas i hemmets alla rum - även i bad - och våtrum*
- Slitstark och lättskött - enkel att torka av
- Panelborden levereras i 4-pack vilket gör dem lätt att bära

*Godkänd för Zon 2

LÄNGDSPÅR I RUSTIKK-PROFIL




ÄNDSPÅR I RUSTIKK-PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231533
Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231536
Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231537
Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231539
Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231538

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

RUSTIKK LILLESAND

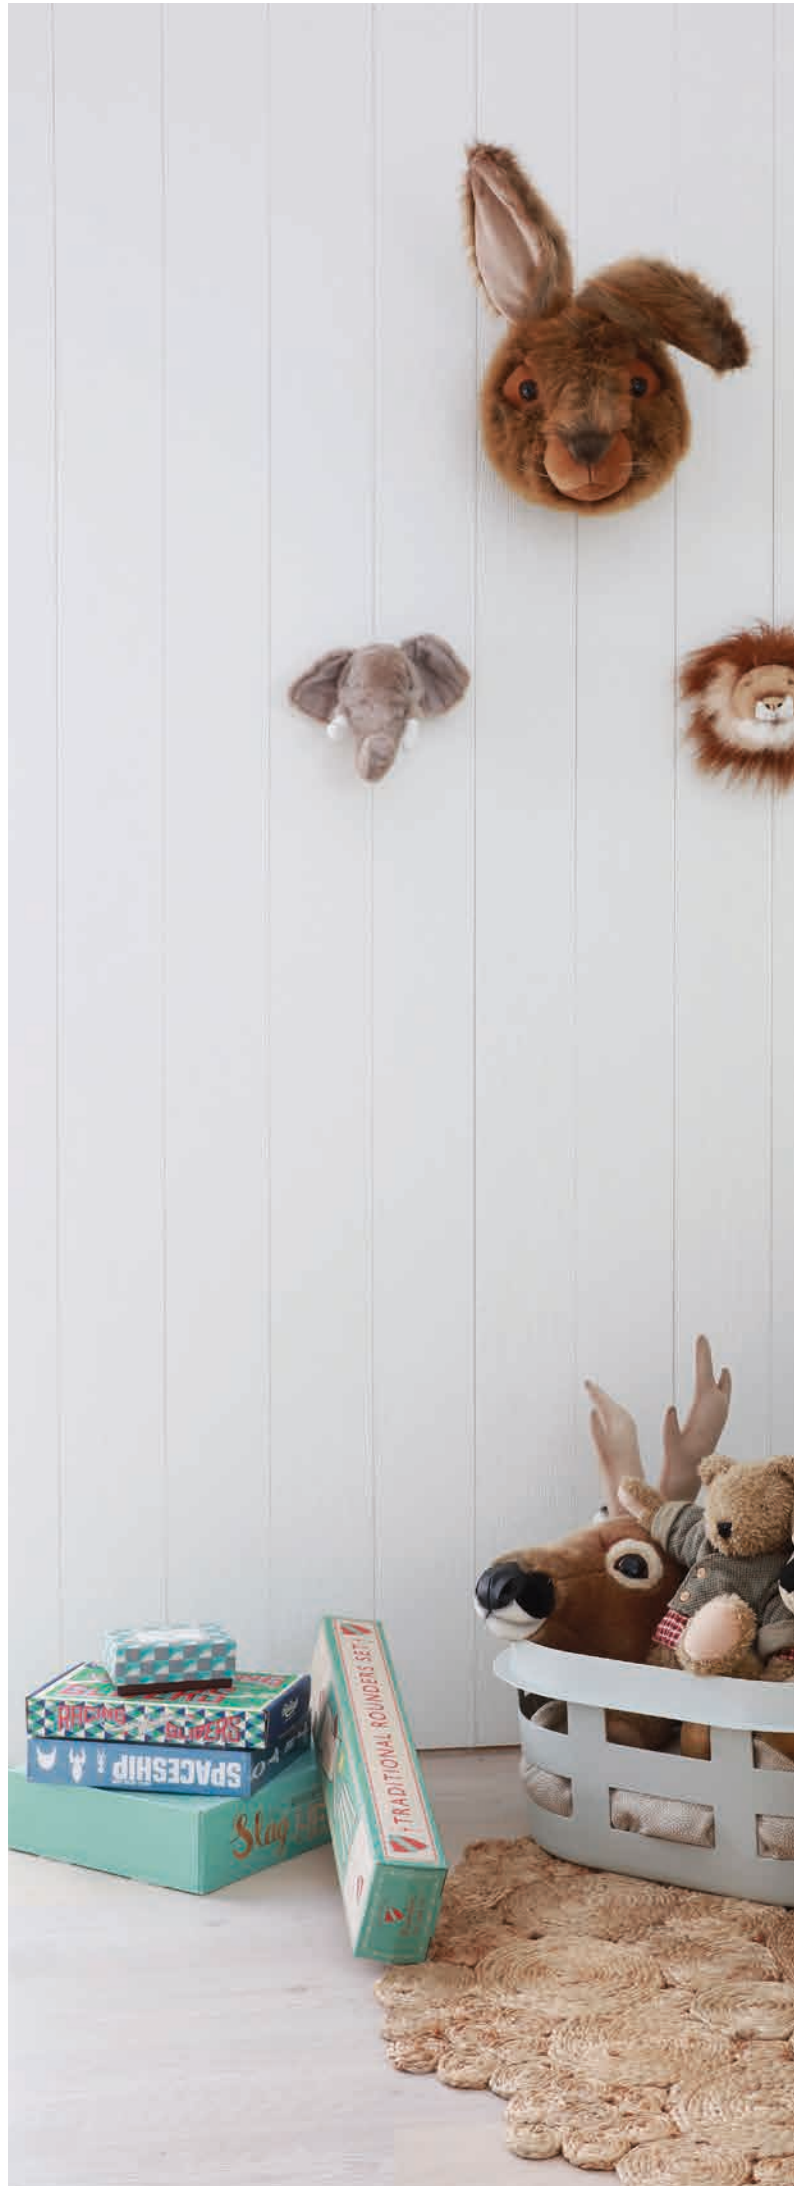



RUSTIKK SVALBARD

FÄRGER RUSTIKK




Lindesnes




Færder



Lillesand

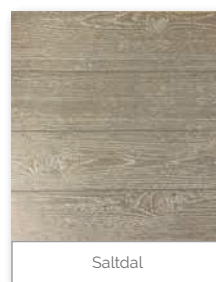

Saltdal

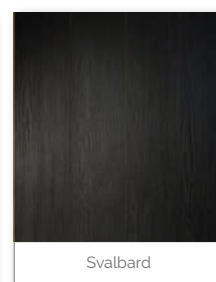

Svalbard

Observera! Färgerna i broschyren kan avvika något från produkterna. Designillustrationen visar 4 paneler ihopmonterade - motsvarande en storlek på 50x56 cm. För korrekt färgåtergivning och struktur, kontakta din närmsta bygghandel för ett varuprov. Rustikk är laserad med en lätt trästruktur, Glansgrad 10



PENSELMÅLAD

VÄGGSKIVA SKYGGE

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack. Enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med våra väggskivor får ditt hem ett tidlöst utseende.

SKYGGE I PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233801
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231850
Skygge Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231860
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	231870
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231852
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231855
Skygge Frost	11 x 600 s 2740	11 x 620 x 2740	231865
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233235
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233233
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233221
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233241
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233243
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233245
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231887
Skygge Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231837
*beställningsvara			

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.






SKYGGE EARTH



SKYGGE DEEP OCEAN



SKYGGE SOFT MENTHOL

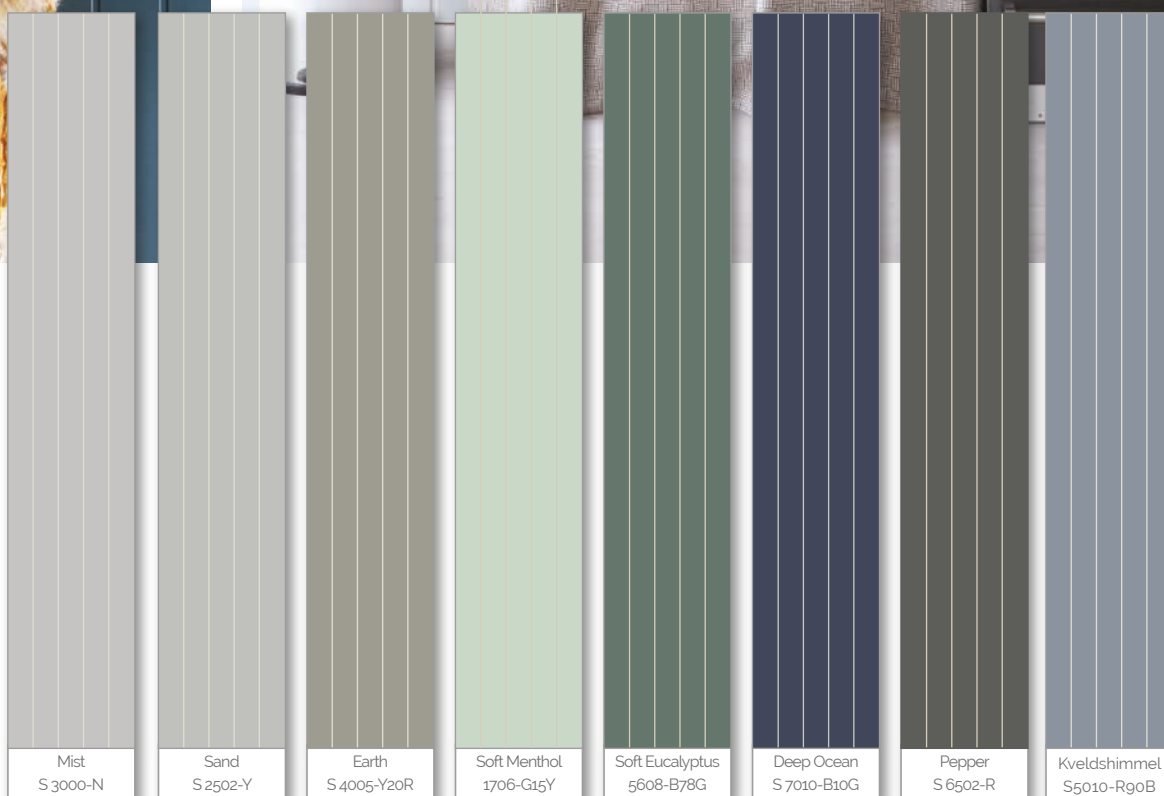

Glansgrad 20 - förutom Alladin, Pilasterblå, Kveldshimmel och Dempet sort som er Glansgrad 10.

VÄGGSKIVAN SKYGGE
I FÄRGEN VIT





Montera väggskivor från Huntonit

på kortast möjliga tid

Med våra färdigmålade väggskivor kan du effektivisera arbetsmomenten när du bygger nytt eller renoverar. Våra väggskivor är målade och klara att direkt monteras. Kapa till skivan, sätt på plats, skruva - sedan är väggen färdig!



Med sin enkla läsprofil sätter du enkelt väggskivan på plats. Väggskivan är träbaserad vilket gör att du enkelt kan hänga upp saker på väggen efter montering. Välj mellan olika färger och varianter. Se mer på huntonit.se.

Hitta hela
monteringen
på sida 32



PENSELMÅLAD

VÄGGSKIVA PERLE

Väggskivan Perle har klassiskt pärlspont och passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med Perle från Huntonit ges ditt hem ett tidlöst utseende.

HUNTONIT PERLE KLASSISKT VIT



HUNTONIT PERLE CAFFELATTE



HUNTONIT PERLE FROST

FÄRDIGMÅLAD

BRÖSTPANEL

Vill du använda bröstpanel? Kapa Huntonits väggskivor på hälften så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt pärlspontutseende.

PERLE I PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Perle Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231750
Perle Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231760
Perle Brilliant Vit*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233701
Perle Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231752
Perle Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231755
*beställningsvara			

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Glansgrad 20



Inredaren fixar hemmet med **med Huntonits paneler**

Monica Karlstein, den kreativa inredaren bakom en av Sveriges största inredningsbloggar väljer Huntonit för nyrenoveringen hemma. Bland annat har hon renoverat barnrummet och tvättstugan med bröstpanel. Se hela reportaget på hemmafixarbloggen.se



Så här fint blev det hemma hos Monica Karlstein när hon renoverade barnens sovrum med väggskivan Huntonit Perle. Monica valde att få skivorna kapade redan i byggvaruhuset för att montera dem som bröstpanel. Se hela resultatet på vår Instagram [@huntonit](https://www.instagram.com/huntonit)



Monica Karlstein driver en av Sveriges största inredningsbloggar och här använder hon väggskivan Perle som bröstpanel. Se hela renoveringen på hemmafixarbloggen.se



Huntonits väggskiva Microfog är en slät väggskiva med diskret skarv som ger en enkel montering utan efterbehandling. Här i färgen Frost. Sätt på plats och skruva - sedan är det klart!

PENSELMÅLAD

VÄGGSKIVA
MICROFOG

Huntonit Microfog är en väggskiva med diskret skarv. Skivorna är penselmålade och finns i flera olika färger. Behöver inte spacklas, slipas eller målas efter montering.

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233156
Antik Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233157
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233150
Antik Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233151
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233147
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233154
Antik Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233155
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233158
Antik Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233159
Antik Mist	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233152
Antik Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233172
Antik Earth	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233173
Antik Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233176
Antik Sand	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233177

*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



PENSELMÅLAD/RULLMÅLAD

FASPANEL

Huntonits faspaneler har ett klassiskt utseende och finns med tre olika fasningar. Välj mellan tre brädor per skiva eller sex brädor per skiva.

Skivorna monteras snabbt och enkelt på regel eller befintlig vägg. Faspanelen levereras färdigmålad i 2-pack - enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Ytan är omsorgsfullt penselmålad i fem slitstarka lager enligt Huntonits patenterade metod.

FASPANEL 3 BORD PENSELMÅLAD EARTH



Earth
S 4005-Y20R

FASPANEL 3 BORD PENSELMÅLAD VIT



Glansgrad 20

Vit
S 0502-Y

PENSELMÅLAD/RULLMÅLAD

FASPANEL 3 BORD

Huntonit färdigmålade panelskivor Faspanel 3 bord levereras både med en rollad yta i färgen vit och en penselmålad yta i både färgen vit och färgen Earth. Panelen ger ett klassiskt och elegant utseende.

Skivorna har 3 bord som vardera är 200 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering, med dold infästning, på befintlig vägg eller direkt på reglar.

V-FAS I PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Vit penselmålad	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243399
Vit* penselmålad	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243369
Earth penselmålad	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233261
Earth* penselmålad	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233262
Vit* rollad yta	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243301
Vit* rollad yta	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243311

*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

PENSELMÅLAD

FASANEL 6 BORD

Huntonit penselmålade väggskiva Faspanel 6 bord har ett stilfullt och elegant utseende. Skivorna har 6 bord/brädor per skiva som är vardera 100 mm breda. Montera snabbt och enkelt på regel eller redan på befintlig vägg.

Skivorn har not och spont för snabb och smidig montering med dold infästning. Väggsnivåerna levereras i 2-pack.


Glansgrad 10 för Alladin, Pilasterblå, Kveldshimmel och Dempet sort. Resterande tak- och väggskivor har glansgrad 20.

FASANEL I PROFIL



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	211735
*Beställningsvara			


Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

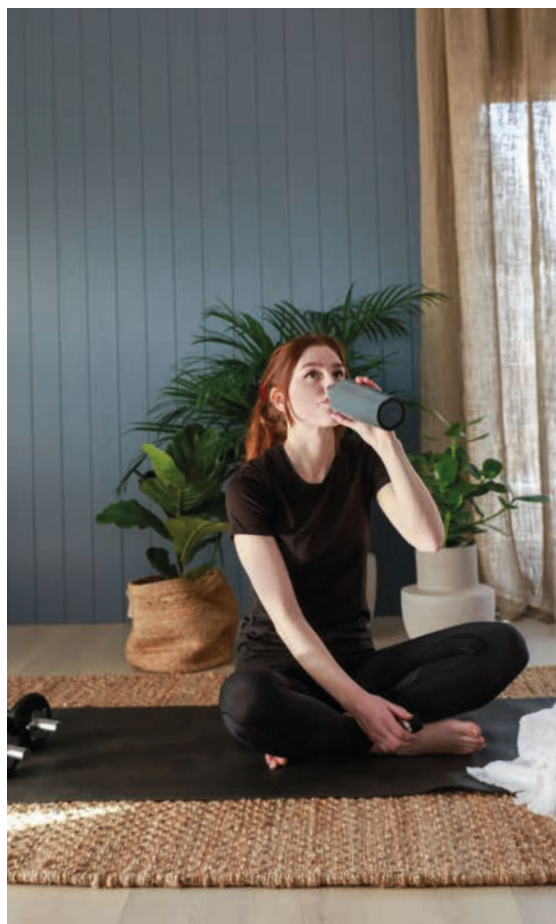

FASANEL 6 BORD KVELDSHIMMEL



HUNTONIT FAS 6 MIST

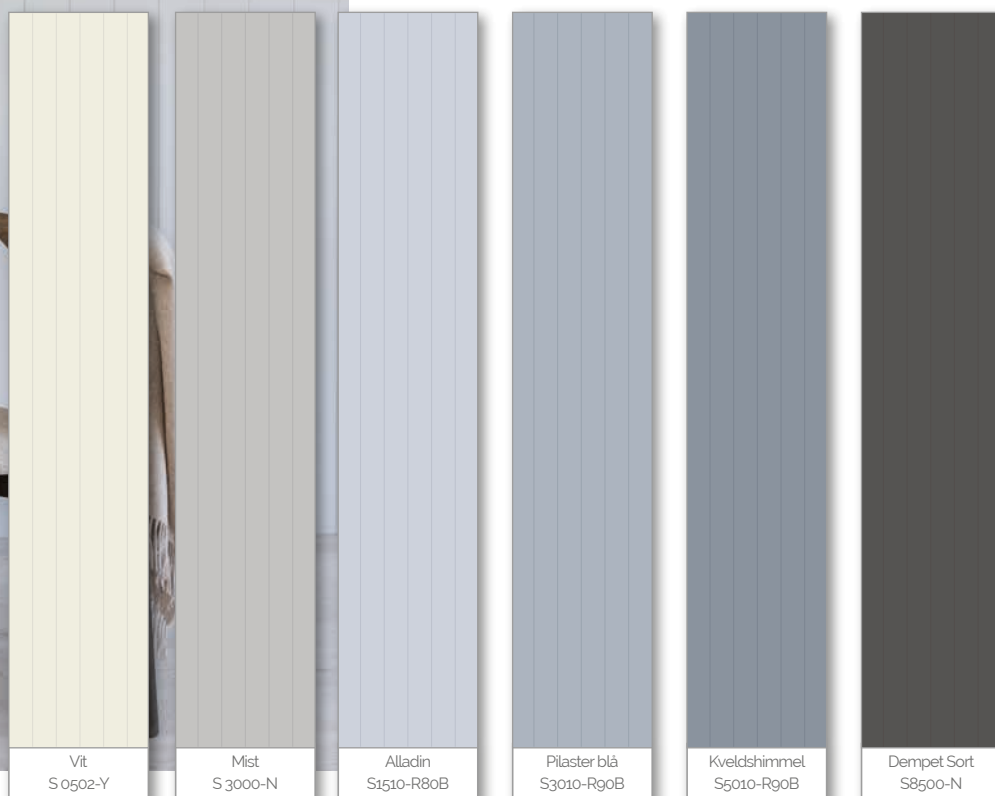

Tillgängliga färger för faspanel 6 bord.

Så monterar du

Huntonits väggpaneler

4 steg

för en lyckad
montering av
väggpaneler



Steg 1. Kapa till första skivan

Kapa till första skivan och börja i hörnet. Montera skivorna 10 mm från både tak och golv. Skruva fast den första skivan på regel eller existerande vägg.



Steg 2: Skruva fast skivan

Skruva fast panelen i noten på skivan.




Steg 3: Klicka fast nästa skiva



Steg 4: Klart!

Väggen är nu klar. Använd lister för att skapa en snygg övergång mellan panelen, väggen och taket. I hörnen kan även fog användas. För mer inspiration och guider för montering av våra paneler besök huntonit.se

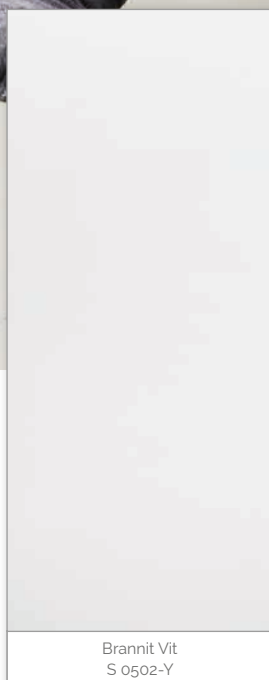

Brannit Vit
S 0502-Y



BRANDHÄMMANDE

BRANNIT

Färdigmålad brandhämmande tak- och väggskiva. Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor är smidiga att montera och levereras färdigmålade i vit kulör. Tak- och väggskivorna är försedda med not och spont för enkel montage och dold infästning. Efter monteringen avlägsnas eventuella fläckar enkelt med vanligt mjuk fuktad trasa. Brannit skivor ska ej användas i bad- eller våtrum. Läs mer om Brannit på huntonit.se

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Tak Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	233081
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233021
Vägg Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233023

*beställningsvara

Produktbeskrivning

Beteckning	Brandskyddande tak- och väggskivor
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00
Rengöring	Tvättas med ljummet tvålatten. Får ej ångtvättas
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön

Monteringsanvisning för tak och vägg

Montering	Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.
Brandklass	B-s1,d0
Montering	På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m³ eller material i Euro class A1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på reglar av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna
Montera med:	Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gippsskruv 25-35mm
Skruvavstånd:	100 mm för klammer och 150 mm för skruv

Vår släta väggskiva Proffsvägg
målad i färgen Jotun Space

Se vår
monteringsfilm
på huntonit.se





Nyhet!

Huntonit Proffsvägg

Slät skruvfast byggskiva

Proffsväggen är den enklaste vägen till en slät vägg. Med fem enkla steg får du en ny slät vägg på rekordtid. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar. Skivan är 11 mm tjock och levereras i fyra olika standardlängder.

Den nya byggskivan från Huntonit ger högkvalitativa väggar som är redo att direkt monteras. Här slipper du både spackling, OSB och gips då väggen är grundmålad och redo att tapetseras eller målas i önskad färg. Proffsvägg är dessutom skruvfast vilket gör att du kan fästa bokhyllor eller tyngre saker direkt i väggen.

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Grundmålad vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	280010
Grundmålad vit	11 x 620 x 2500	11 x 620 x 2500	280050
Grundmålad vit	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800	280080
Grundmålad Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	280090

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

En slät byggskiva i trä

Med Huntonit Proffsvägg bygger du en slät, skruvfast vägg på nolltid.

Mycket enklare än gips och OSB, tack vare den smarta klickfunktionen som ger en nästintill osynlig skarv. Proffsväggen är dessutom redan grundmålad, vilket gör att du slipper allt krångel med spackling och slipning.

Producerad i Norge men skandinavisk träfiber och rekommenderad av Norska Astma- och Allergiförbundet

Utforska mer om Proffsväggen på vår hemsida huntonit.se



Fördelar

Genom att välja väggnyheten Proffsvägg får du följande fördelar:

- Ingen spackling
- 40% snabbare montage*
- 7 ggr snabbare än gips + OSB*
- Ca 170 kr besparing per kvm vägg*
- Producerad i Norge av skandinavisk träfiber och rekommenderad av Astma- och allergiförbundet

*Se fullständiga uträkningar på huntonit.se



Så monterar du

Huntonit Proffsvägg

5

steg

för en lyckad
montering av
Proffsvägg



Steg 3: Fäst skivan

Sätt nästa skiva på plats. Här behövs ingen skruvning. Använd slagkloss för att slå samman skarven. Torka bort eventuellt överflöd av lim direkt.



Steg 4: Putsa

Putsa lätt över skraven med sandpapper K150.



Steg 1. Skruva

Börja i hörnet och placera väggen 0,5 centimeter mot både tak och golv. Skruva fast den första skivan på regel eller existerande vägg.



Steg 2: Limma

Lägg en tunn limsträng i låsprofilen på skivan.



Steg 5. Måla eller tapetsera

Väggen är nu redo att tapetseras eller målas. Börja måla eller tapetsera direkt på väggskivan. Här finns färdig akrylmassa för invändiga hörn för en perfekt finish. För mer inspiration och guider för montering besök huntonit.se

TAKSKIVA

Brilliant

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²

Per pall: 56/112 skivor

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

Classique*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²

Per pall: 56/112 skivor

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

Plankett

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²

Per pall: 112 skivor

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

Symfoni

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²

Per pall: 112 skivor

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0500 N

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1800 mm

Bruttomått: 300 x 1820 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 2,016 m²

Per pall: 112 skivor

Vikt: 20 kg - Färg: NCS S 0502-Y

Antikk Tak Vit

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 11 x 600 x 1200 mm

Bruttomått: 11 x 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 2,88 m²

Per pall: 112

Vikt: 28,4 kg

Färg: Vit NCS S 0502 Y

Panelbord till tak och vägg

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 11 x 125, 180 x 2400, 3000 mm

Bruttomått: 11 x 142, 200 x 2420, 3020 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²

Per pall: 224 för 142 mm, 168 för 200 mm

Vikt: 17,6 kg

Färg: Vit, Brilliant Vit och Symfoni Vit

VÄGGSKIVA

Perle, Skygge och Faspanel

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 600 x 2390 mm

Bruttomått: 620 x 2390 mm

Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²

Per pall: 56 skivor, Rustikk 224 skivor

Vikt: 27,5 kg

PERLE PROFIL



Perle* penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Frost NCS S 1500 N

SKYGGE PROFIL



Skygge* penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Deep Ocean NCS S 7010-B10G

Earth NCS S 4005-Y20R

Frost NCS S 1500 N

Mist NCS S 3000-N

Pepper NCS S 6502-R

Sand NCS S 2502-Y

Soft Eucalyptus NCS 5608-B78G

Soft Menthol NCS 1706-G15Y

Kveldshimmel NCS S 5010-R90B

Dempet Sort NSC S 8500-N

Rustikk panelbord finns i färgerna:

Lindesnes NCS S 3005 R80B

Færder NCS S1500 N

Lillesand NCS S 0502-Y

Saltdal NCS S 6500 N

Svalbard NCS S 9000 N

V-FAS PROFIL



Fas 3 bord* finns i färgerna:

Vit NCS S 0502-Y

Earth NCS S 4005-Y20R

Fas 6 bord* finns i färgerna:

Vit NCS S 0502-Y

Mist NCS S 3000-N

Alladin NCS S1510-R80B

Pilaster blå NCS S3010-R90B

Kveldshimmel NCS S5010-R90B

Dempet Sort NCS S8500-N

Antik Microfug* penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Frost NCS S 1500 N

Mist NCS S 3000-N

Earth NCS S 4005-Y20R

Sand NCS S 2502-Y



Brannit rullmålad väggskiva har färgen:

Vit NCS S 0502-Y

*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

TILLBEHÖR

Bättringsfärg

Färg	Art. nr.
Vit	250111
Brilliant vit	250121

Fogmassa


Färg	Art. nr.
Vit	120730
Brilliant vit	120732

Skrubar


Sort	Format	Art. nr.
Tak	4,2 x 25 el. Zink m/bits. Eller likvärdig	120211
Vägg	4,2 x 35 el. Zink m/bits. Eller likvärdig.	120212

Bättringsfärg, lister & tillbehör


Vi har ett stort sortiment av lister, bättringsfärg och tillbehör för Huntonits vägg- och takprodukter. Ta gärna en titt på huntonit.se för att se aktuellt utbud.

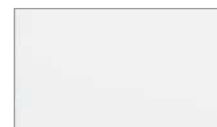

BRILLIANT
PENSELMÅLAD
SLÄT
PROFIL

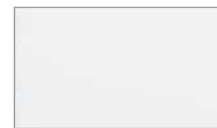

ANTIKK
RULLMÅLAD
SLÄT
PROFIL

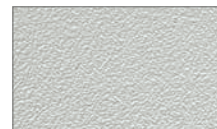

CLASSIQUE
PENSELMÅLAD
FROST STRUKTUR
PROFIL



PLANKETT
PENSELMÅLAD
KRAFTIG TRÄSTRUKTUR
PROFIL



SYMFONI
PENSELMÅLAD
LÄTT TRÄSTRUKTUR
PROFIL



Verktyg för montering
av tak och väggskivor:

- Skruvdragare
- Gipsskruvar / klammer
- Cirkelsåg
- Snörslå (färgsnöre)
alt. långt vattenpass

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 10/20. Får man tapetklister/primern på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort. Om detta ej genomförs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag.



Så monterar du Huntonits tak- och väggskivor

Ett, två, klick – klart! Det är enkelt att montera Huntonits produkter. Här kan du fördjupa dig i hur du monterar våra produkter på bästa sätt och hitta till aktuella monteringsfilmer.



GARANTI

Garantin* ger utökade rättigheter för dig som köpare utöver vad som följer av norsk lag, och innebär inga begränsningar i de rättigheter du som köpare har enligt norsk lag. Huntonit takskivor och panelbrädor kan användas i vanliga bostadsrum och i torrzon i våt- och badrum

GARANTIPERIOD

Garantin gäller för leverans av Produkterna levererade från Huntonit efter den 1 april 2017, och gäller i 20 år från leveransdatum.

GARANTINS OMFÅNG


Huntonit garanterar att Huntonits Produkter uppfyller alla krav i gällande norska produktspecifikationer och gällande CE-produktsäkerhetsdatablad på leveransdatumet.

Under förutsättning att köparen kan dokumentera att alla garantivillkor är uppfyllda kommer Huntonit att täcka materialkostnaderna för att byta ut Produkterna, samt rimliga kostnader för arbete och material som står i direkt samband med detta.


*Se www.huntonit.no för fullständig version.

MONTERINGSGUIDE

Se monteringsfilm här
eller på huntonit.se

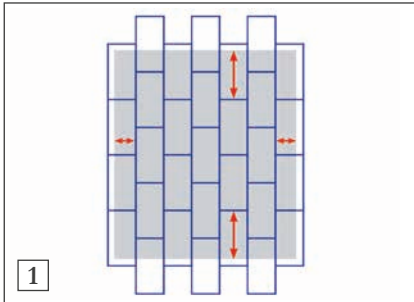

1) Skivorna måste akklimatiseras 2 dygn i emballaget i rumstemperatur, och monteras direkt efter emballaget öppnas. Skapa en måttsatt ritning innan montering för att beräkna åtgång av takskivor.

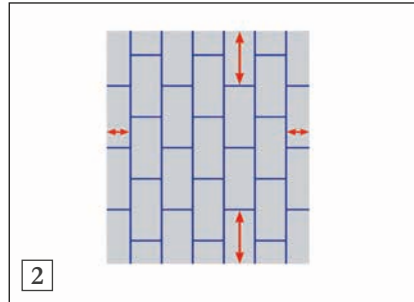

2) Principen för ritningen visar också hur du får den bästa mönsterlösningen för taket och hur skivorna måste anpassas före montering. Det bör hållas ett avstånd på cirka 7–10 mm mot väggar och andra fasta punkter.




3) Vanligvis sker montering på längsgående läkt med avstånd c/c 600. Vid takskivor med nettomått 280x1200 monteras de på längsgående läkt c/c 280. Alla fria skivkanter ska understödjas. Vid montering av smalare takskivor måste läktavståndet justeras så att det passar bredden på skivan. Vid montering tvärs gles ska skivans kortända alltid träffa läkt. Läktavstånd: c/c 300 mm eller 600 mm.




4) Första skivan i första raden kapas enligt tidigare ritning. Vid sågning med cirkelsåg ska den målade sidan vara vänd nedåt.




5) Första skivan monteras efter snörslå. Skruvavstånd är c/c 150 mm. Kom ihåg att skivorna ska monteras 10 mm från alla väggar.

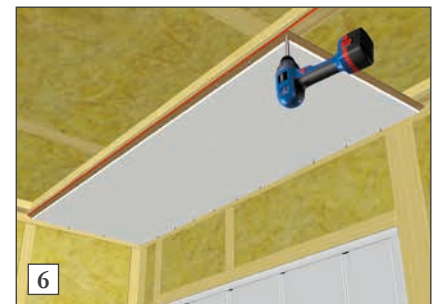



6) Fäst skivan med skruvar eller klammer. Använd 25-35 mm gipsskruv eller 10 x 30 mm klammer.

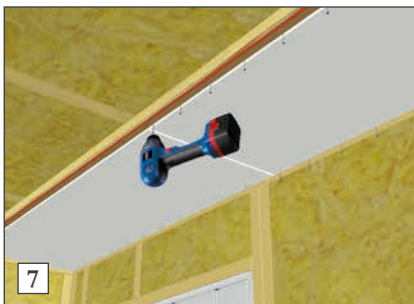

7) Skarvarna ska inte limmas. Skruvavstånd är c/c 150 mm.

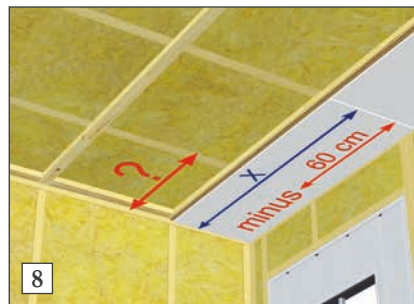


8) För att hitta längden på första skivan i andra skivraden tar du längden på första skivraden minus 60 cm.

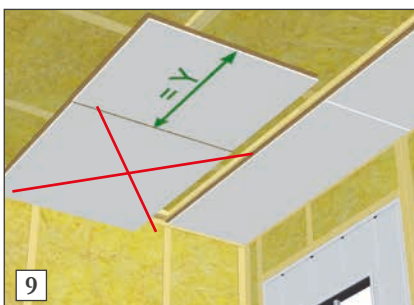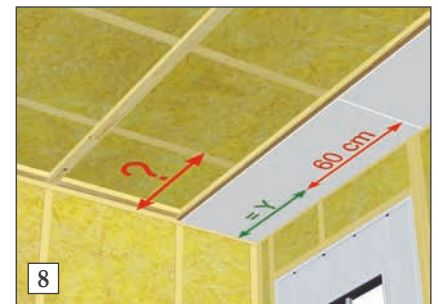

9) Detta märks på den första skivan i den andra skivraden. Den överskjutande delen kapas av. Om du använder cirkelsåg ska den målade sidan vändas nedåt.



10) Resten av skivorna kan monteras på samma sätt och taket är färdigt.

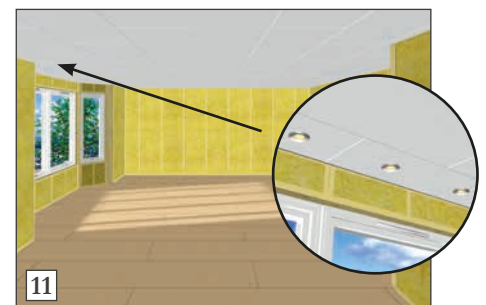

11) Takskivorna är anpassade för att kunna använda spotlights. (se NBI 543.615).

 Huntonit och koncernen Byggma ASA arbetar hårt med sin kvalitetskontroll. Trots denna kvalitetssäkring kan enstaka felaktiga skivor förekomma. Användaren ska kontrollera skivorna före montering, då vårt ersättningsansvar begränsas sig till ersättning av felaktiga skivor. Tillverkaren reserverar sig för ändringar i specifikationerna samt tryckfel.

Du kan montera infällda spotlights i alla Huntonits innertak. Du kan även montera takskivorna i badrum med förutsättningen att det är normal takhöjd och bra ventilation. ventilasjon.



MONTERINGSANVISNING

Se monteringsfilm här
eller på huntonit.se




1) Skivorna måste acklimatiseras 2 dygn i emballaget i rumstemperatur, och monteras direkt efter emballaget öppnas. På längsgående läkt eller regler max c/c 600 mm. Kan också monteras på horisontell läkt med max c/c 600 mm. Vid montering på horisontell läkt skruvas skivorna med 2 skruvar per regel.



2) Skivan kapas till. Vid användning av cirkelsåg ska den målade sidan vara vänd nedåt.



3) Använd vattenpass så att skivan blir monterad rakt.

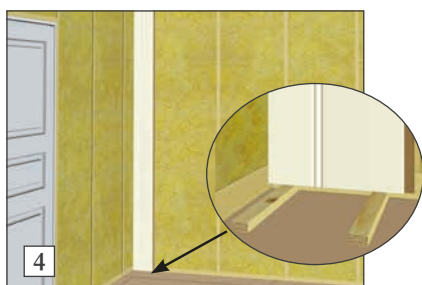


4) Skivorna monteras 10 mm från golv och tak. Använd gärna två klossar under väggskivan för att förenkla monteringen.



5) Skruvavstånd är c/c 150 mm. I hörnet måste en synlig infästning av skivan Skruvavstånd er c/c 150 mm. I hörnet döljs den synliga infästningen av i skivan av den sista skivan som monteras.




6) Skarvarna ska inte limmas. Nästa skiva sätts på plats. Väggsnivåerna levereras med not och spont för smidig infästning.

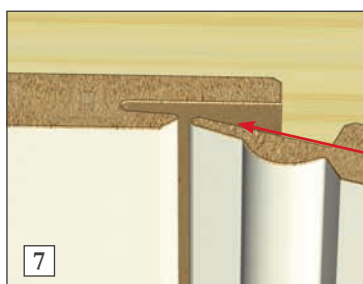

7) Sponten på skivan förs in i noten.




8) Detta ger en dold skarv som inte behöver limmas.

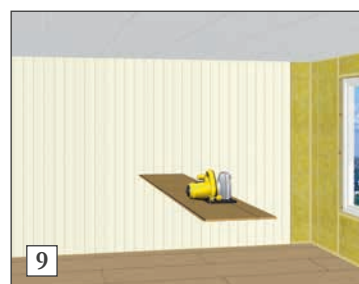

9) Sista skivan mot nästa hörn kapas till. Tänk på att när du använder cirkelsåg att kapa den målade sidan nedåt.



10) Skivan skruvas öppet i hörnet. Detta blir dolt av första skivan på nästa vägg.

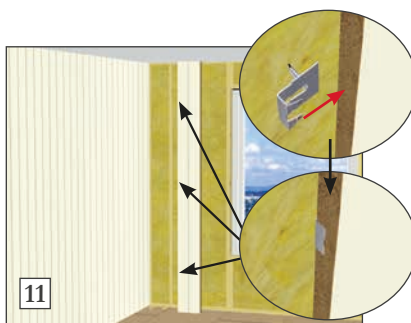


11) Första skivan på nästa vägg kapas till. Hörnklips kan användas för dold infästning i innerhörn. Slå in hörnklips helt i skivan. Använd 3 klips per skiva och en skruv överst och nederst i vänster hörn. Skruvarna döljs av golv- och taklist senare.



12) Skivan placeras tätt in på hörnet och knackas på plats vid varje hörnklips.



MONTERINGSANVISNING

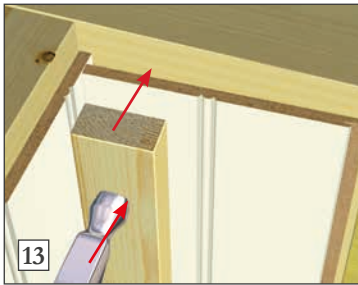

13) Du kan använda en läkt mellan hammaren och skivan för att slå på.



14) Se till att skivan kommer helt in i hörnet.



15) Skivan skruvas i noten. Inne i hörnet fästs skivan synligt. Botten och toppen kan skruvas som vanligt. Använd bättringsfärg i originalet på skivan för att dölja skruvhuvuden. Använd penseln som sitter i korken på bättringsfärgsflaskan.




16) Resten av skivorna monteras på samma sätt.



17) Vid utvändiga hörn används hörnlist.




18) Denna spikas på plats med ett avstånd på c/c 300 mm. Spikhuvuden kan döljas med bättringsfärg. Vi levererar bättringsfärg i originalet för att du ska kunna dölja spik- eller skruvhuvuden eller små skador på skivan. Var försiktig när du bättringsmålar då våra skivor är penselmålade i strukturen.

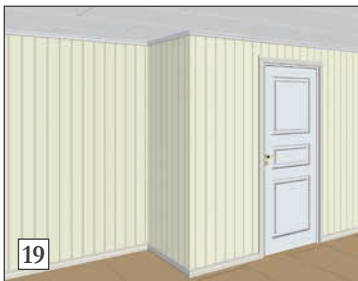

19) Detta ger ett perfekt utvändigt hörn. Den utvändiga listen kan även limmas på plats om så önskas.



20) Vi kan leverera Akryl Fogmassa i originalet till invändiga hörn vid behov.

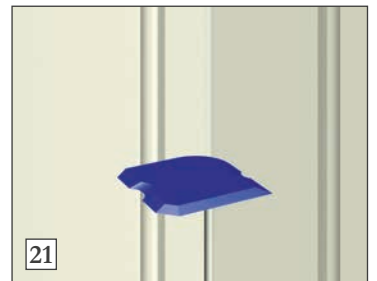

21) Vi kan också leverera ett fogset som ger dig en bra skarv i invändiga hörn.



22) Hos Huntonit hittar du även renoveringslistor för användning runt exempelvis fönster.



23) Akrylfärg i 0,5 liter kan levereras i originalet på panelerna för att måla exempelvis listerna i samma färger som väggskivan.




24) Skivorna levereras i många olika färger och med tillbehör som gör jobbet enklare och jobbet mer professionellt.



MONTERINGSGUIDE


PANELBORD I TAK

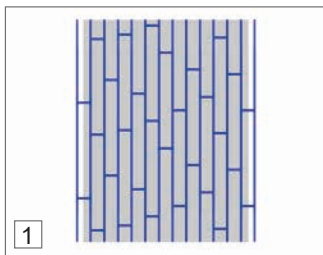


1. Fördela bredden så att första och sista panelbrädan blir lika breda.
2. Panelen måste acklimatiseras i emballaget två dygn i rumstemperatur innan montage.



3. Monteras tvärs installationsläkt/reglar med ett avstånd på max c/c 600 mm. Vid montering på befintligt skruvfäst tak kan panelen fästas oberoende av läkt/reglar. Vid tak utan skruvfäste: lokalisera reglarna/takbjälkarna och fäst panelen i dem.
4. Kapa första panelbrädan till rätt bredd. Vid kapning med cirkelsåg ska den målade sidan vara vänd nedåt.

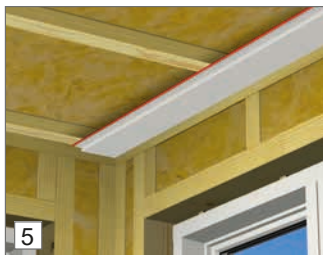

5. Första raden monteras efter snörslå för att starta rätt. Montera med 10 mm avstånd från alla väggar.
6. Skruvavstånd är c/c 150 mm mot vägg och dubbelskruvning i varje läkt.

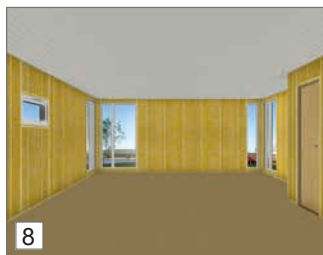



7. Skivorna ska monteras på installationsläkt eller bjälke och ska inte limmas.
8. Resterande panelbrädor monteras och ditt nya Huntonittak är färdigt!



TIPS

Du kan montera infällda spotlights i alla Huntonits innertak. Du kan även montera panelbrädor i badrum med normal takhöjd och bra ventilation. I badrum rekommenderar vi att starta monteringen högst upp i taket. Detta förhindrar att kondens eller vatten tränger in i skarven.

PANELBORD STÅENDE PÅ VÄGG

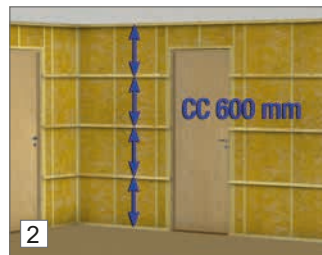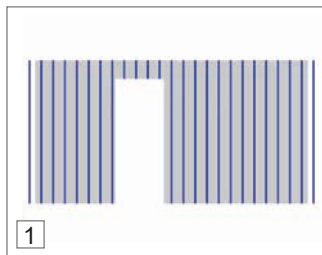

1. Fördela väggbredden så att första och sista panelbrädan blir lika breda.
2. Ska panelerna monteras stående måste väggen läktas med horisontell läkt max c/c 600.




- 3/4. Montera kortlingar i inner- och ytterhörn.




5. Första panelbrädan skärs till och monteras med ett avstånd 10 mm från golv och tak.
6. Använd vattenpass då att du får monteringen rak från början.



7. Första brädan på en ny vägg bör limmas med Casco superfix eller PL 400.
8. Panelbrädorna ska dubbelskrivas i varje läkt.

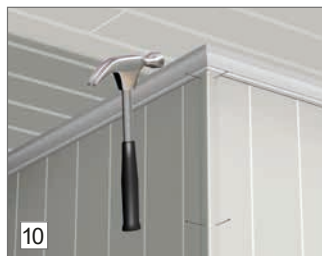


9. Bättringsfärg kan användas för att dölja eventuella skruvhuvuden.
10. För utvändiga och invändiga hörn använder du lister.

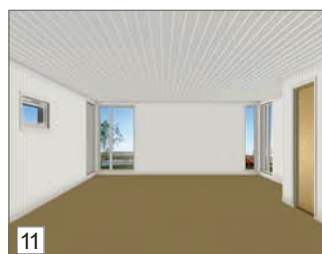

11. Din vägg är nu färdig!

MONTERINGSANVISNING

MONTERING LIGGANDES

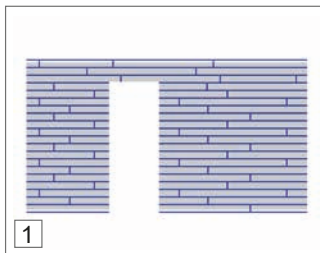

1

1. Fördela bredden så att första och sista panelbrädan blir lika breda.

2. Panelen ska akklimatiseras i emballagen två dygn i rumstemperatur innan montering.



2



3

3. Montera tvärs regler med avstånd på minst c/c 600 mm. Vid montering på befintliga väggar kan panelen fästas oberoende av läkt/reglar.

4. Kapa till den första panelen efter korrekt bredd. Använder du cirkelsåg ska den målade sidan vara vänd nedåt.




4



5

5. Montera lister

6. Din nya Huntonitvägg är färdig!

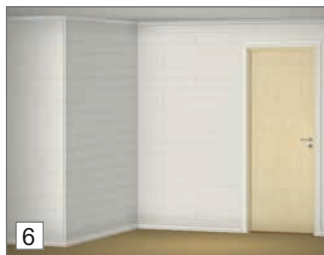

6



Huntonit och koncernen Byggma ASA arbetar hårt med sin kvalitetskontroll. Trots denna kvalitetssäkring kan enstaka felaktiga skivor förekomma. Användaren ska kontrollera skivorna före montering, då vårt ersättningsansvar begränsar sig till ersättning av felaktiga skivor. Tillverkaren reserverar sig för ändringar i specifikationerna samt tryckfel.



VI SVARAR PÅ

VANLIGA FRÅGOR

Kan huntonits takskivor monteras i badrum?

Alla Huntonits takskivor går att montera i badrum. Tänk på att badrummet bör ha god ventilation.

Detta gäller samtliga produkter utom den brandhämmande takskivan Brannit.

Hur monteras tak- eller vägg?

Alla Huntonits tak- och väggskivor monteras med fördel med gipsgruv 25 - 35 mm alternativt 10 x 30 mm klammer. Använd träskruv 3,0 x 35 mm för Huntonit Proffsvägg. Skruva med avstånd på 150 mm. Innertak och väggpaneler kan även monteras på befintligt tak eller vägg..

Kan jag montera spotar i taket?

Ja, våra takskivor passar bra för spotar. Tänk på att kantförsegla håltagningen.

Vad består huntonits tak- och väggskivor av?

Trä, vatten och färg. Inga andra konstigheter.

Hur målar jag över huntonits tak- eller väggskivor?

Rengör ytan från damm/fett och använd 100% vattenbaserad akrylfärg.

Väggskivor slipas lätt innan målning.

Läs mer på
huntonit.se

HUNTONIT

Besöksadress:
Strandvägen 36
914 29 Rundvik
Sverige

Telefon: 0930 - 142 00
E-post: info@byggmagroup.se
www.huntonit.se



Huntonit färdigmålad
säng- och takskivor
rekommenderas av Norges
Senna och Allergiförbund